


Vandret snit 1:5

KONSTRUKTION:

Cedral Klik	12 mm
Afstandsliste	25 mm
Vindspærre	8 mm
Mineraluld/Alu	
Underkonstruktion	efter behov
Bagmur	efter behov

Konstruktionsprincip
med hjørneprofil.

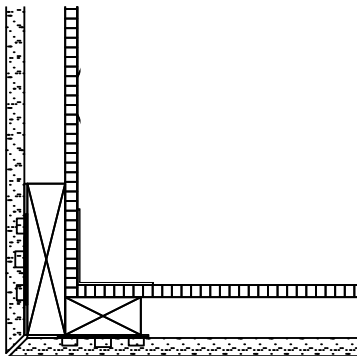

Konstruktionsprincip
uden profiler.

MONTAGE

Cedral Klik 12 mm, Vandret monteret som fre og not.

Skrueafstand og montage henvises til montagetegningen.

Hjørnet kan udføres på to måder:

1. Panelerne smigskærres stødes sammen, så der dannes et hjørne.
2. Symmetrisk hjørneprofil som opsættes, før plankerne monteres.

Alle endestød udføres med en åben fuger på 2-3 mm.

Alle mål på tegningen er i mm.

Bistand i forbindelse med tegningsmateriale, tekniske spørgsmål og beregning af materialeforbrug er udelukkende vejledende. Etex nordic A/S kan således ikke pålægges erstatningsansvar herfor.

Vandret snit udvendig hjørne Cedral Click

CEDRAL
Tidløse flotte facader

Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro
Tlf. 73 66 19 99
E-mail: cedral-dk@etexgroup.com
www.cedral.dk